


Råkostjern

(EKSTRAUTSTYR)

MODELL A786

Råkostjernet gjør tilberedning av salater og råkost lett og greit.

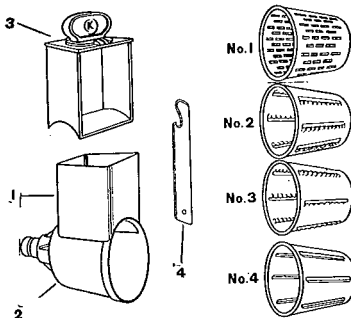

1 Mateåpning og Hus

2 Stillingstapp

3 Stapper

4 Nøkkel


Merk: De fire tromlene er merket på baksiden som følger:

1 For finrivning

2 For grovriving.

3 For dekorativ oppskjæring

4 For fin oppskjæring, fine skiver, surkål m. m.

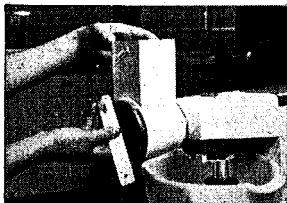

Råkostjernet monteres etter at dekslet over kraftuttaket G er fjernet ved at låseknasten F er trukket til side. Skyv råkostjernet inn i kraftuttaket. Påse at tappen under huset passer inn i sporet i kraftuttaket. Slipp låseknasten F, hvorefter apparatet er i riktig stilling.



Velg den ønskede trommel og sett den inn i huset: trykk godt til og vri trommelen til høyre med nøkkelen. Sporene i trommelen er for dette øyemed.

Ha matvarene i mateåpningen og press på med stapperen.



Etter bruk ta ut trommelen ved å vri den til venstre med nøkkelen. Deretter demonteres råkostjernet fra maskinen. De forskjellige tromler kan benyttes som nedenfor angitt:

1. Gulrøtter, redikker, ost, talg, nøtter, mandler, sjokolade, brødsalker, etc.
2. Røtter, ost, rødbeter, epler, løk, poteter.
3. Agurk, poteter, rødbeter, epler, kål.
4. Agurk, poteter, kål, appelsinskall, løk.